

## TUTORIAL



### 1. Première association

Une fois l'application téléchargée, il sera nécessaire d'associer son smartphone au poêle :


- Lors de l'allumage du poêle, s'assurer que le mode bluetooth soit activé et en mode d'appairage (reconnaissance) à l'écran ➡ symbole bluetooth clignotant.

Dans le cas contraire, consulter le manuel d'utilisation du poêle pour réactiver le mode d'appairage à l'écran.




- S'approcher du poêle avec son smartphone et, à partir de l'application, cliquer sur la touche « + » ➡ la recherche de dispositifs compatibles à proximité s'activera.

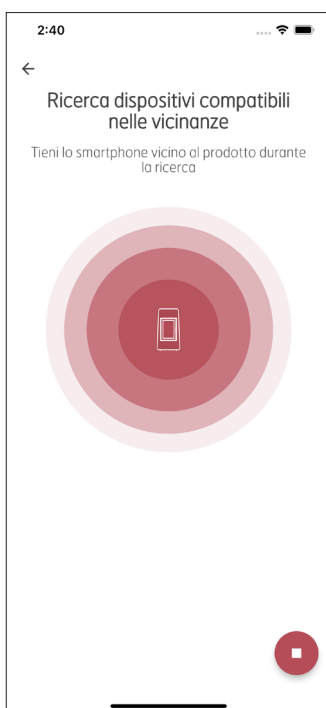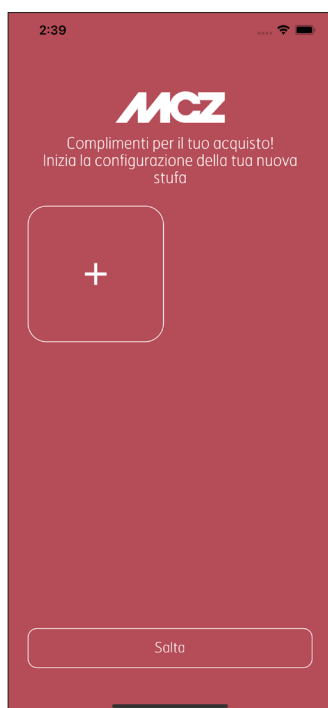



- Sélectionner le poêle (par exemple : MCZ\_EP\_123456) et établir la connexion entre les 2 dispositifs.

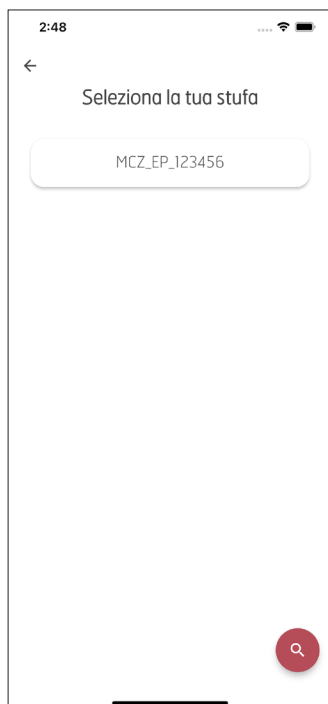


- Une fois l'association effectuée, se connecter avec son routeur. En l'absence de connexion Wi-Fi, sélectionner PAS MANTENANT : le poêle peut être commandé via Bluetooth.

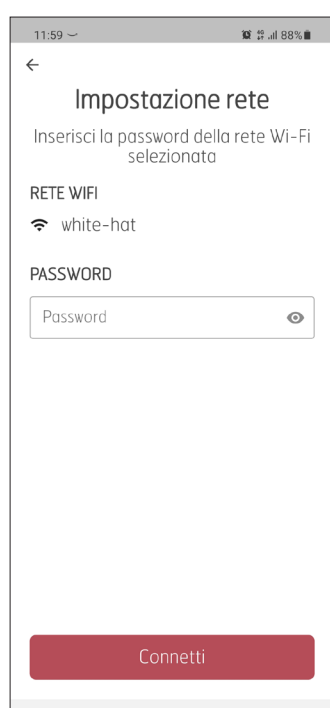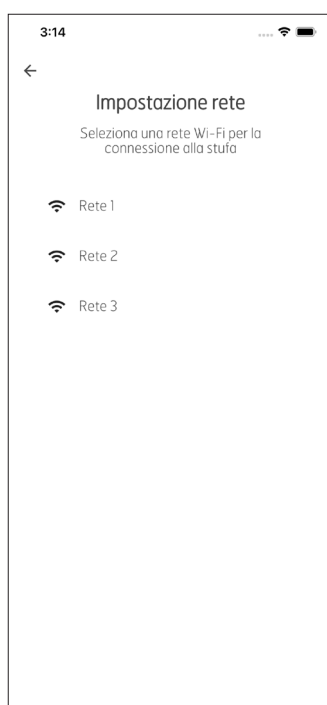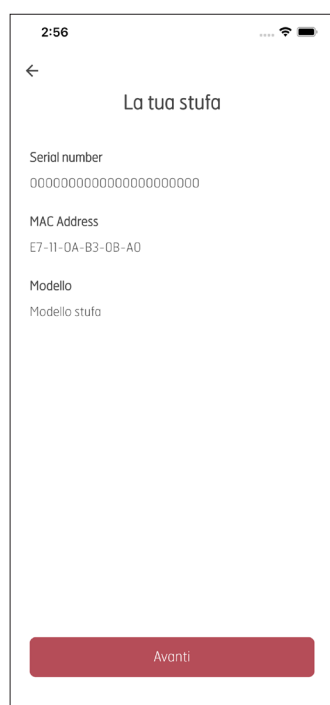

- Renommer le poêle (facultatif) et commencer à utiliser l'application Maestro.

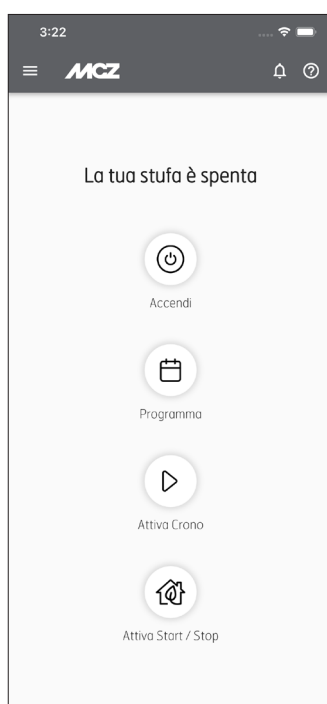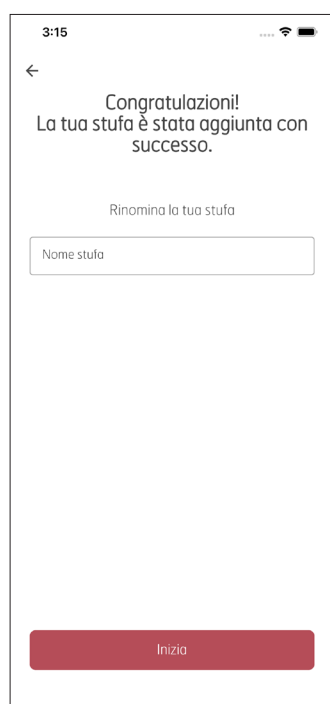


## 2. Home Page

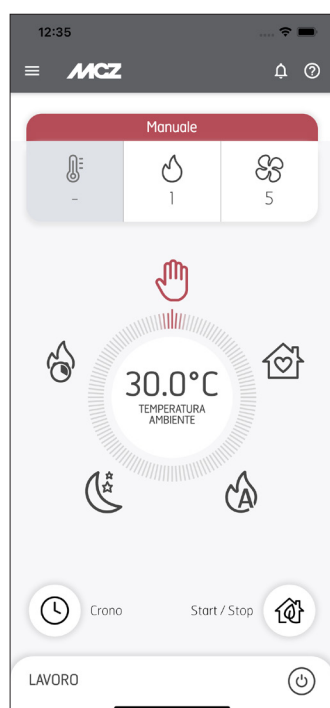

La page d'accueil permet d'accéder en mode rapide et intuitif aux différentes fonctions du poêle.


- Sur la partie centrale se trouve la bague, à partir de laquelle les 5 modes de fonctionnement peuvent être activés : Manual, Auto, Comfort, Overnight, Turbo ; une fois que le mode de fonctionnement souhaité est sélectionné, sur la partie supérieure de l'écran s'afficheront les réglages possibles pour le type de mode choisi.
- Les fonctions Chrono et Start&Stop sont positionnées sous la bague.
- La partie inférieure de l'écran affiche toujours l'état du poêle.

## 3. Manuelle

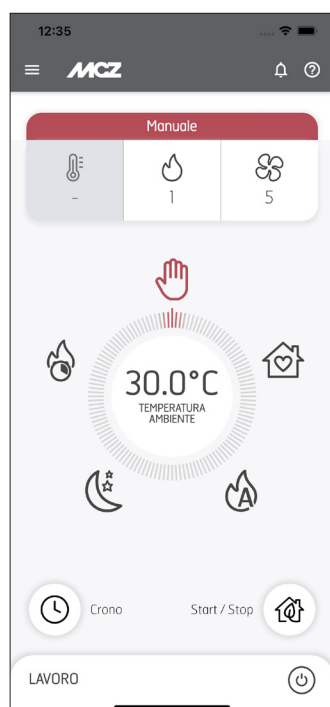


Si l'on préfère le fonctionnement manuel traditionnel avec la possibilité de définir la puissance et la ventilation, sans contrôle de la température.

## 4. Auto

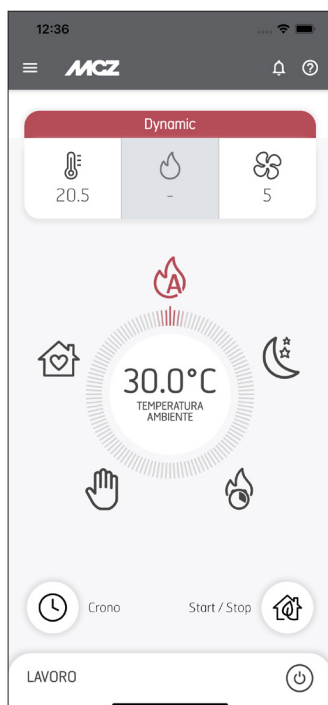


Si l'on préfère le fonctionnement traditionnel avec la possibilité de définir la température et la ventilation.

## 5. Comfort

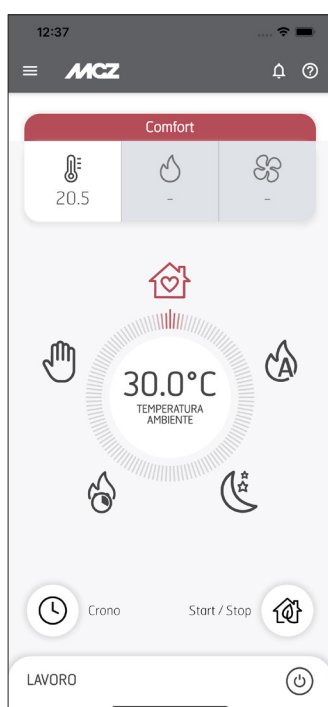


Permet de configurer la température souhaitée et de gérer en autonomie la puissance et la ventilation pour les performances de chauffage maximales avec le meilleur confort acoustique.

## 6. Overnight

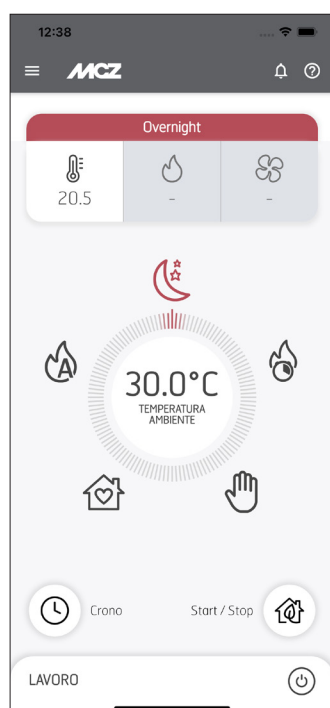


Permet de configurer la température souhaitée et garantit un silence maximal ainsi que le maintien de la température (même à convection naturelle).

## 7. Turbo

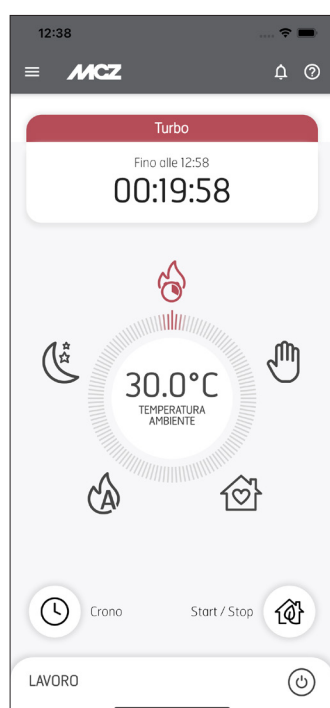

Permet de chauffer rapidement la pièce : 20 minutes maximum de la puissance. Attention : mode activable qu'une fois par heure.


## 8. Start&Stop

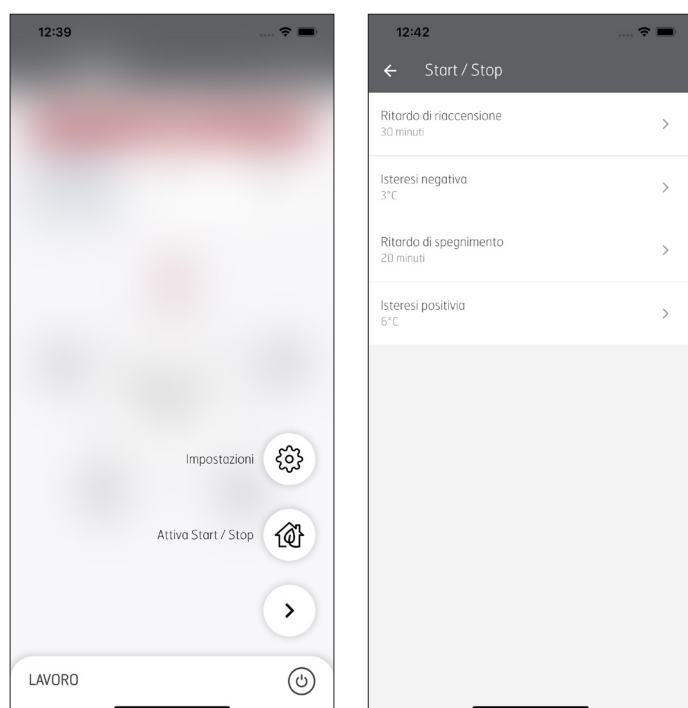

Le Start&Stop est conseillé pour des pièces bien isolées. Cette fonction permet d'éteindre l'appareil lorsque la température souhaitée est atteinte et de le rallumer automatiquement si la pièce se refroidit. Afin d'optimiser ces phases, il est possible de personnaliser les paramètres préconfigurés suivants :

1. Hystérésis positive Exemple : Température ambiante configurée 25 °C ; Hystérésis positive 2 °C ➔ Une fois atteint 27 °C le poêle s'éteint.
2. Retard d'Extinction Exemple : Retard d'Extinction 5' ➔ Si la température d'hystérésis positive configurée est atteinte et reste satisfaite pendant 5', le produit s'éteint.
3. Hystérésis négative Exemple : Température ambiante configurée 25 °C ; Hystérésis négative 2 °C ➔ Une fois atteint 23 °C le poêle s'allume.
4. Retard de Rallumage Exemple : Retard de Rallumage 5' ➔ Si la température d'hystérésis négative configurée est atteinte et reste satisfaite pendant 5', le produit s'allume.


## 9. Chrono

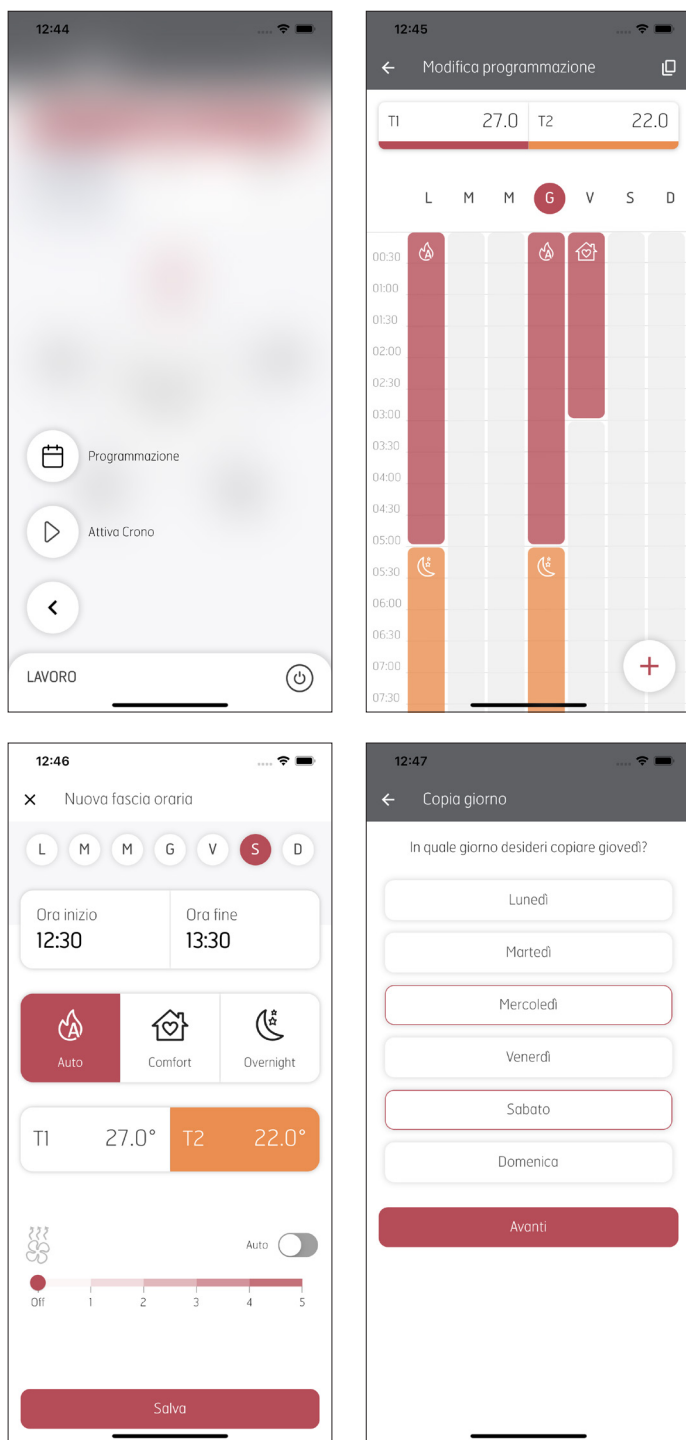

Permettete una programmazione settimanale del poêle in qualche passaggio.

1. Configurare le temperature T1, T2.
2. Cliccare sulla spina « + » e programmare la settimana distribuendo le temperature T1 e T2 sui giorni e le fasce orarie desiderate con il modo preferito (Auto, Comfort, Overnight). In caso di modo Auto, è possibile personalizzare la ventilazione.
3. È possibile configurare solo un giorno della settimana e con la funzione di copia riprodurlo sui giorni desiderati.



## 10. Mode silencieux

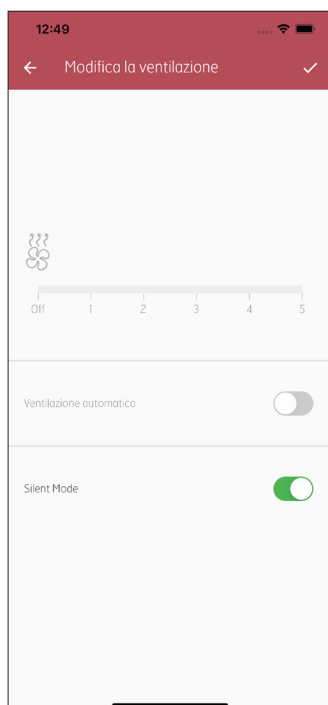

Permet au poêle de fonctionner à la puissance minimum sans la ventilation ambiante (dans les modèles où cela est prévu), ou à un régime de ventilation très réduit afin de permettre l'évacuation de la chaleur structurelle.


## 11. Inviter un nouvel utilisateur

- Cela permet à l'utilisateur propriétaire (OWNER) de partager l'utilisation du poêle avec d'autres utilisateurs.

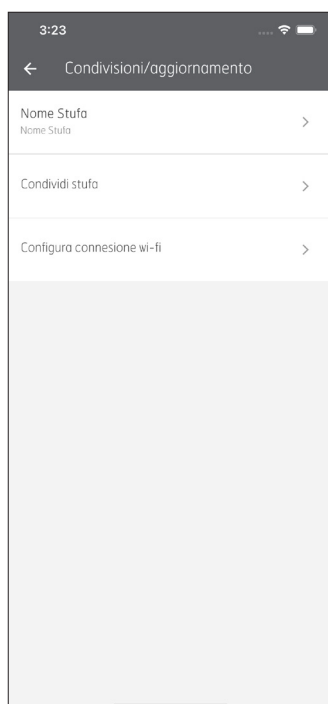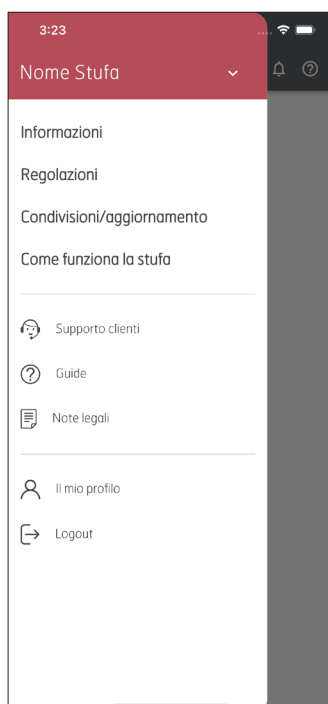



- Saisir l'E-mail et le RÔLE du nouvel utilisateur (ADMIN pour un contrôle total du poêle, BASIC pour un accès aux principales fonctions) ;

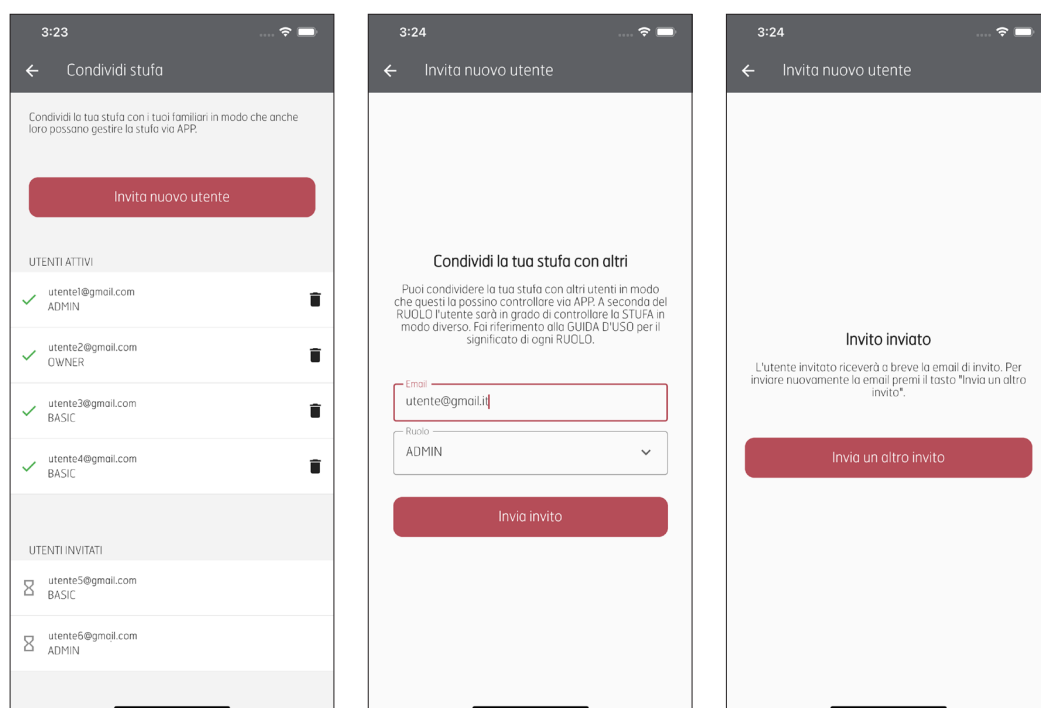

- Le nouvel utilisateur recevra à l'adresse indiquée un message électronique pour achever l'enregistrement en quelques étapes seulement.